SAMSUNG

HW-J370
Wireless Subwoofer (PS-WJ470)
Wireless Receiver Module (SWA-7000S)

User manual

Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

Samsung Remote App

Hold the control of your Soundbar in the palm of your hand with an Android smart device and the Samsung Audio Remote app. This convenient app lets you control all the Soundbar's basic functions such as power, volume, and the media controls, as well as custom functions such as the equalizer setting.

TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV SoundConnect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENSES

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.**	The lighting flash and arrowhead within the triangle indicates that there is dangerous voltage Inside the product.
	The explanation point within the triangle indicates that there are important instructions accompanying the product.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada licenseexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1) Read these instructions.
2) Keep these Instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

PRECAUTIONS

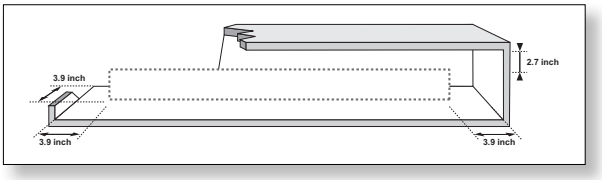

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

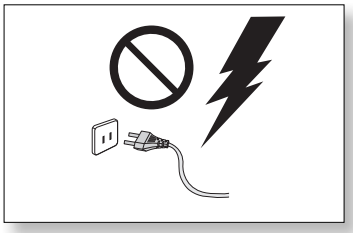

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

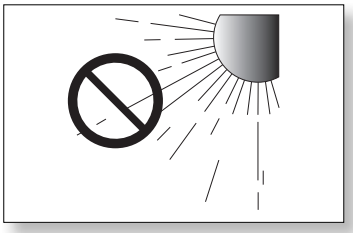

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

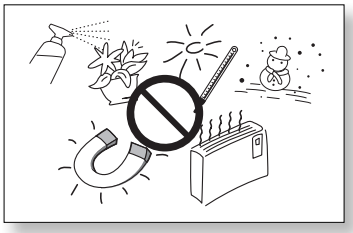

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

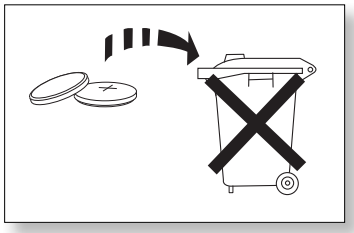

The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote and make sure to keep it away from children. If you think the battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

2 Features
3 Safety Information
6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

7 Top / Front Panel
8 Rear / Bottom Panel
9 Remote Control

11 INSTALLATION

11 Installing the Wall Mount
11 Installation Precautions
12 Installing the Bracket without Referring to the Wall-Mount Installation Guide
13 Detaching the Wall Mount

14 CONNECTIONS

14 Connecting the Subwoofer and SWA-7000S to the Main Unit
15 Connecting the Surround Speakers
16 Connecting to a TV
16 Connecting to a TV Using a Digital Optical Cable
17 TV SoundConnect
19 Connections with External Devices
19 AUX Cable
19 Optical Cable
20 USB

22 FUNCTIONS

22 Input Mode
23 Bluetooth
26 Software Update

27 TROUBLESHOOTING

27 Troubleshooting

28 APPENDIX

28 Specifications

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

WHAT'S INCLUDED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.

Remote Control / Lithium Battery (3V : CR2032)

Power Cord : 3EA



DC Adapter



Optical Cable

USB Cable



User Manual / Quick Guide

(Wall Mount L)

(Wall Mount R)

Bracket-Wall Mount

Holder-Screw 1: 2EA

Holder-Screw 2: 2EA



Wall Mount Guide

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

► Speaker Components

Surround Speaker : 2EA

Subwoofer

Speaker Cable : 2EA

Wireless Receiver Module (SWA-7000S)

TOP / FRONT PANEL

VOL. - / +

Controls the volume level.
The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

(Power) Button

Turns the power on and off.

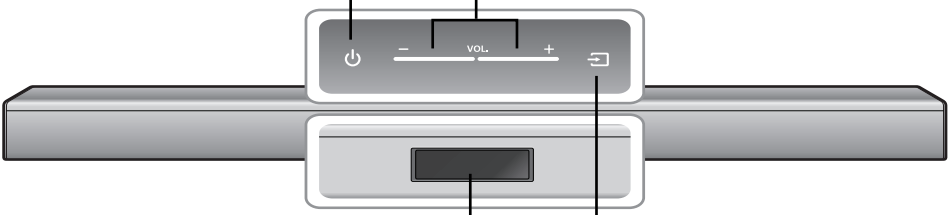

Display

Displays the current mode.

- If there is no input from the product or remote control for 25 seconds, the display will dimmer automatically.

(Source) Button

Selects the D.IN, AUX, BT, TV, or USB input.

- While the unit is powered on, pressing the (Source) button for more than 3 seconds sets the button to act as the (Mute) button. To cancel the (Mute) button setup, press the (Source) button for more than 3 seconds again.

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR / BOTTOM PANEL

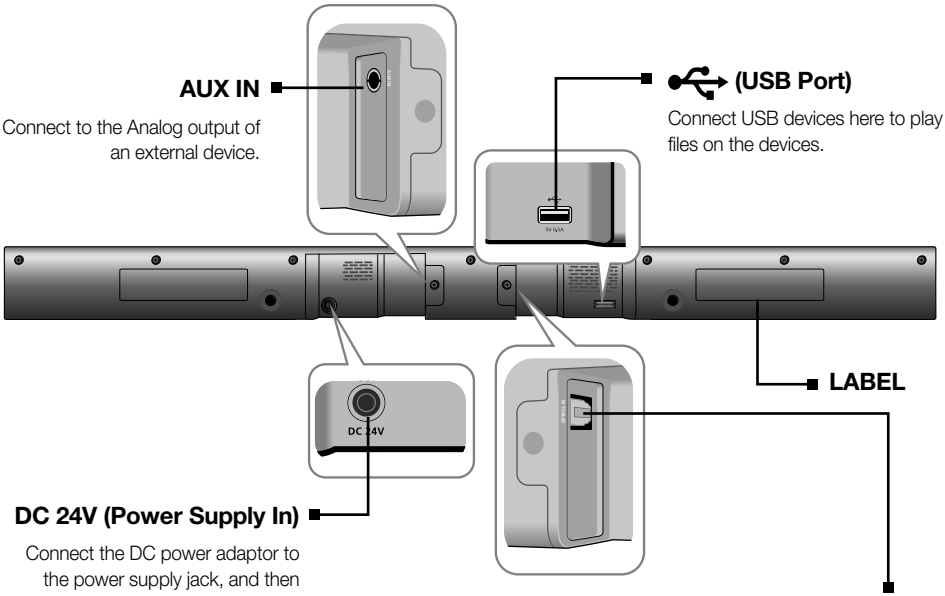
AUX IN
Connect to the Analog output of an external device.
(USB Port)
Connect USB devices here to play files on the devices.
LABEL
DC 24V
DC 24V (Power Supply In)
Connect the DC power adaptor to the power supply jack, and then connect the AC power adaptor plug to a wall outlet.
OPTICAL IN (D.IN)
Connect to the digital (optical) output of an external device.

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

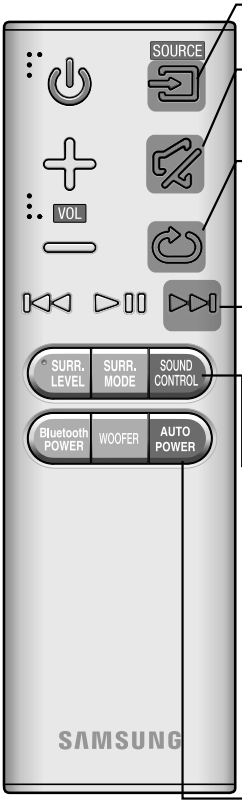

SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute

You can turn the volume down to 0 with the push of a button.
Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat

Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.

OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.

TRACK - REPEAT : Repeatedly play a track.

ALL - REPEAT : Repeatedly play all tracks.

RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order.
(A track that has already been played may be played again.)

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ▶▶| button, the next file is selected.

SOUND CONTROL

Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the |◀◀,▶▶| buttons to adjust the Treble or Bass volume from -6 to +6.

Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the |◀◀,▶▶| buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not available.

AUTO POWER

Press the **AUTO POWER** button. Each time the button is pressed, the selection changes as follows : **OFF - POWER LINK → ON - POWER LINK.**

* Auto Power Link
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.
(See page 16)

- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

Power

Turns the Soundbar on and off.

Volume

Adjusts the volume level of the unit.

Play / Pause

Press the ▶II button to pause a file temporarily.
Press the ▶II button again to play the selected file.

Skip Back

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the I◀◀ button, the previous file is selected.

SURR. LEVEL

Press the **SURR. LEVEL** button. Then, use the I◀◀,▶▶I buttons to adjust the Surround Speaker volume from -6 to +6.

SURR. MODE

Press the **SURR. MODE** button on the remote to turn **SURROUND SPEAKER** on and off. Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
ON - SURROUND SPEAKER → OFF - SURROUND SPEAKER

Bluetooth POWER

Press the **Bluetooth POWER** button on the remote to turn the Bluetooth POWER On function on and off.
See pages 18 and 24 for details.

WOOFER

Press the **WOOFER** button. Then, use the I◀◀,▶▶I buttons to adjust the Subwoofer volume from -12, -6 to +6.

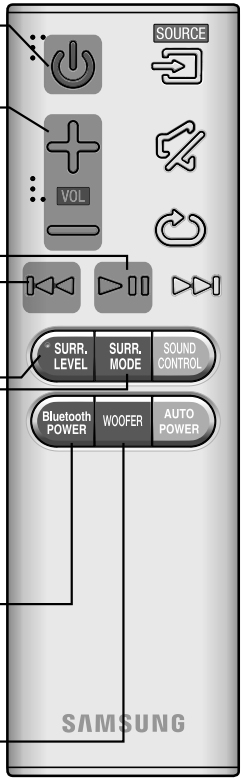

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

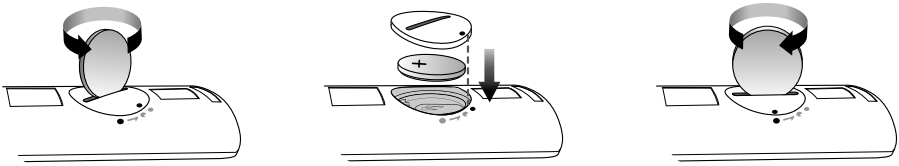

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.

2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.

3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

INSTALLATION PRECAUTIONS

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
  - Diameter : M5
  - Length: 1 3/8 inches or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

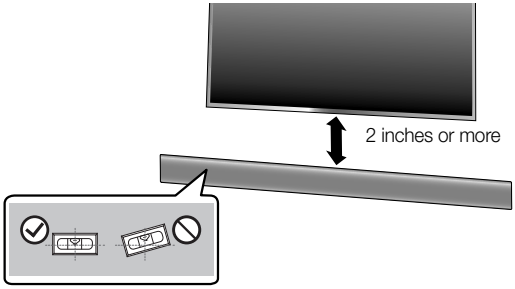

1. Place the installation guide against the wall surface.
- The installation guide must be level.
- If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 2 inches below the TV.

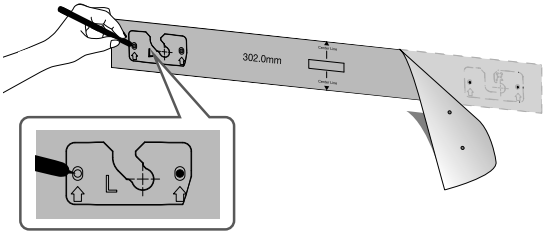

2. Mark the location where the screws will go through on the wall, and then remove the installation guide. Next, drill holes for the screws using an appropriately sized drill bit.

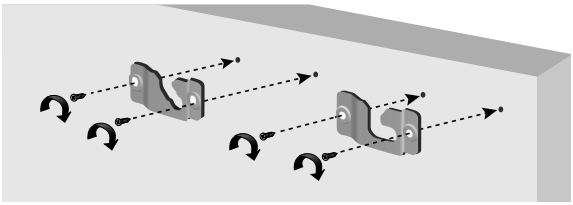

3. Fasten the wall mounts and screws to the marked locations.

- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.

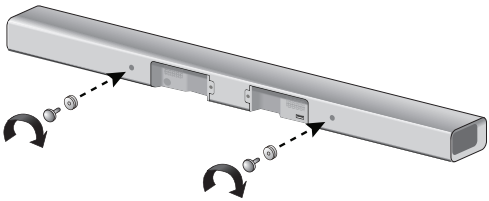

Wall Mounting the Sound Bar

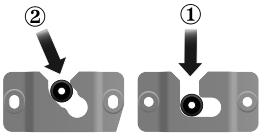

4. Secure the two holder screws to the screw holes on the back of the Soundbar's main body, one on the left and one on the right.

- Insert the USB cable into the back of the Soundbar before installing it on the wall.

5. Set the holder screws on the back of the Soundbar into the grooves of the wall mounts. For safe installation, make sure to push the holder screws all the way to the bottom of the grooves.

INSTALLING THE BRACKET WITHOUT REFERRING TO THE WALL-MOUNT INSTALLATION GUIDE

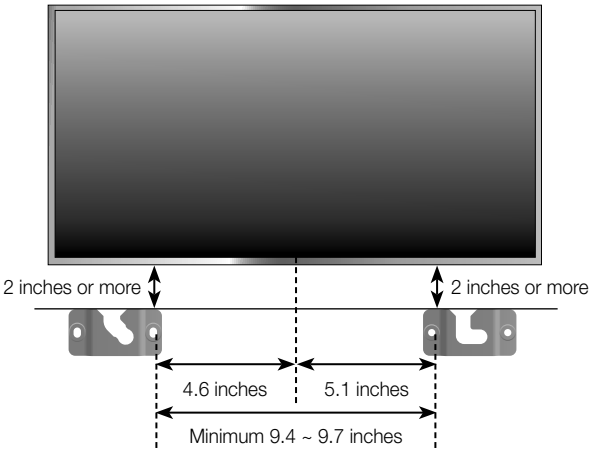

1. Place **Wall Mount L** on the desired wall surface parallel to the floor as shown on the previous page. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
2. Match the screw holes on Wall Mount L to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
3. Place **Wall Mount R** on the desired wall surface parallel to the floor and aligned with **Wall Mount L** as shown on the previous page. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
4. Match the screw holes on Wall Mount R to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
   - If you are mounting the Wall Mounts beneath the TV, make sure to position the mounts 2 or more inches below the TV and to align the mounts with the center of the TV as shown on the previous page.
5. Insert screws through the remaining holes, and then tighten.

DETACHING THE WALL MOUNT

1. Pull the Soundbar upwards as shown in the figure to separate it from the wall mounts.

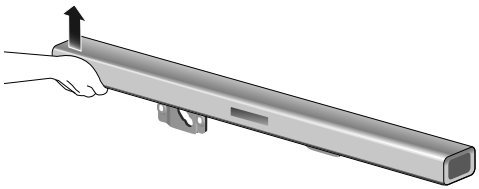

Detaching the Soundbar from the Wall Mounts

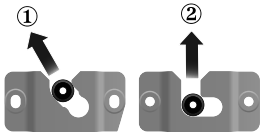

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 2 inches below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER AND SWA-7000S TO THE MAIN UNIT

CONNECTING THE SUBWOOFER AND SWA-7000S AUTOMATICALLY

The linking IDs of the SWA-7000S wireless module and the subwoofer are preset at the factory. The subwoofer and the SWA-7000S should link (connect wirelessly) to the main unit automatically when you turn on the main unit, the subwoofer and the SWA-7000s.

- When subwoofer and SWA-7000S are is completely connected, the blue LED Link Indicator on the subwoofer and the SWA-7000S stops blinking.

CONNECTING THE SUBWOOFER AND SWA-7000S MANUALLY

If the blue LED light does not stop blinking when the mainunit, subwoofer, and SWA-7000S are turned on, please reset the linking ID by following the procedure below.

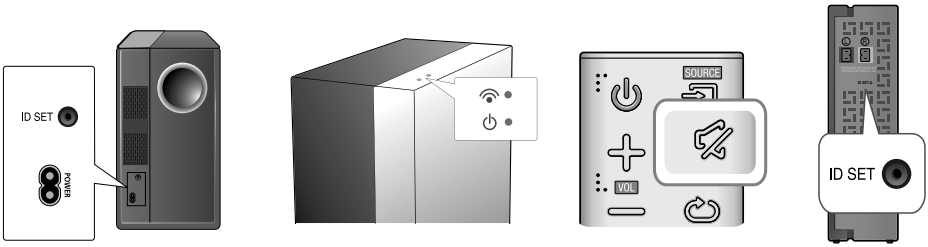

1. Plug the power cords of the main unit, subwoofer, and SWA-7000S into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer and the SWA-7000S with a small, pointed object for 5 seconds.
   - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalize the link, turn the main unit's power on while the blue LED on the subwoofer and the SWA-7000S is blinking.
   - The main unit, subwoofer, and SWA-7000S should now be linked (connected).
   - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer and SWA-7000S should be glowing continuously. It should not be blinking.
   - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.

- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz/5.0GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal between the main unit and the subwoofer and the main unit and the SWA-7000S is about 32.8 ft, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer or the main unit and the SWA-7000S, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit, the wireless subwoofer, and the SWA-7000S.

- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer and the SWA-7000S. Keep the both units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the areas around the wireless subwoofer and SWA-7000S areas clear of any obstructions.

CONNECTING THE SURROUND SPEAKERS

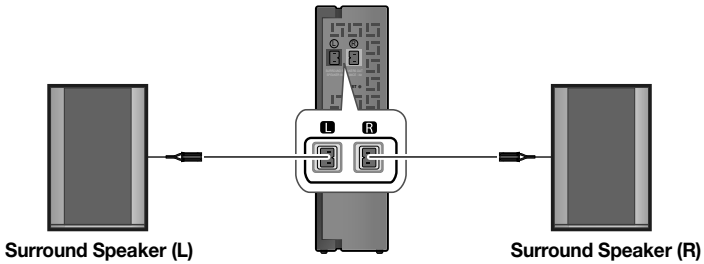

- Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 2 to 3 feet above your ear, facing slightly downward.

- Surround speakers must be connected to the wireless receiver module.
- Each speaker has a colored label on its back or underside. Each cable has a single colored band near its end. Match the band on each cable to the speaker label by color, and then connect the cable to the speaker.

CONNECTING TO A TV

CONNECTING TO A TV USING A DIGITAL OPTICAL CABLE

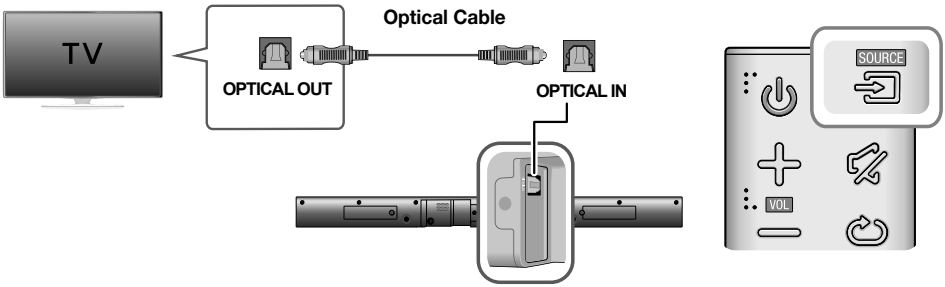

1. Connect the **OPTICAL IN** (Audio) jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the (Source) button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	**ON - POWER LINK**
OFF	**OFF - POWER LINK**

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **AUTO POWER** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.

- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

1. Turn on the TV and Soundbar.
   - Turn on the menu of the TV.
   - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
   - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select <**Yes**> to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.

- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the ▶II button on the remote for 5 seconds. To connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.

- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 32.8 ft, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 78.7 inches.
  - Recommended operational range: within 32.8 ft.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.

1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.
   - **ON - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
   - **OFF - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.

- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.

CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICES

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analog in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

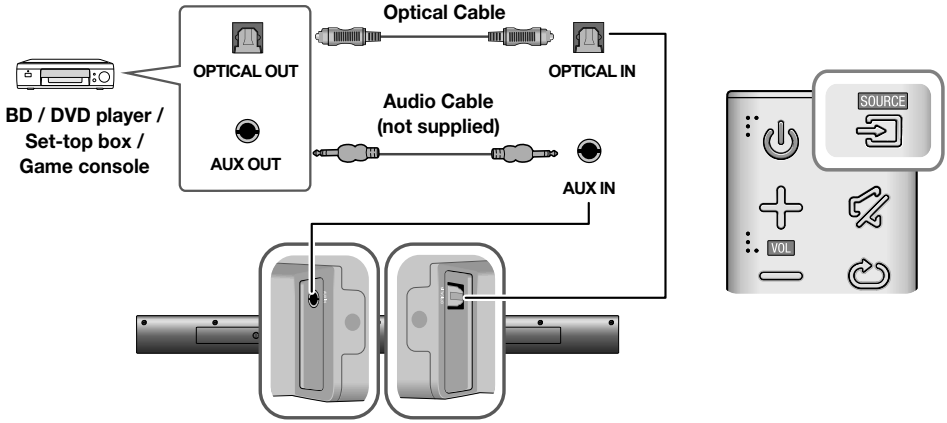

AUX CABLE

1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **AUX** mode.

OPTICAL CABLE

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

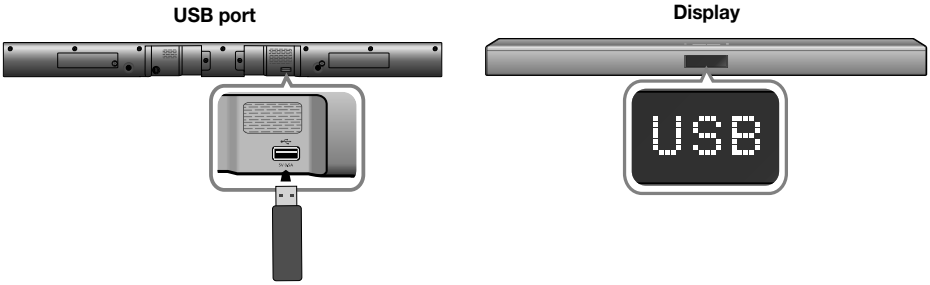

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
   - The Soundbar connection to the USB device is complete.
   - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.

- File Format Type Compatibility list:

Extension	Codec	Sampling Rate	Bitrate
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
***.aac**	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
***.wav**	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
***.ogg**	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

INPUT MODE

Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

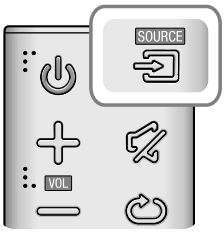

Input mode	Display
Optical Digital input	**D.IN**
AUX input	**AUX**
BLUETOOTH mode	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB mode	**USB**

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / BT / TV / USB Mode
  - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode
  - If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
  - In Auto Power Down ON mode, if there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

  To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the ▶II button for 5 seconds.
  ON - AUTO POWER DOWN / **OFF - AUTO POWER DOWN** appears on the display.

BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

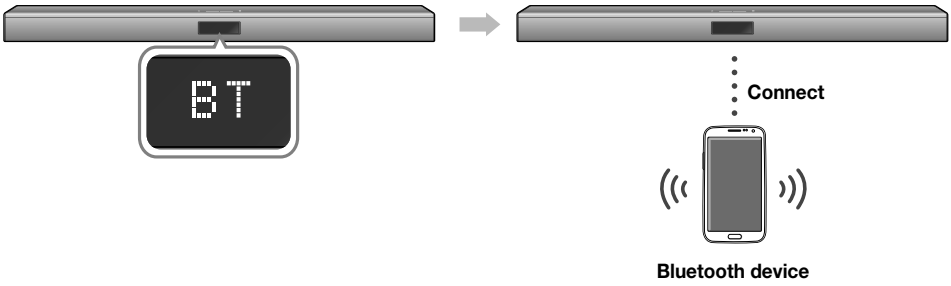

1. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
   - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select **"[Samsung] Soundbar J-Series"** from the list.
   - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [**Bluetooth device name**] → **BT** on the front display.
   - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
   - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "**[Samsung] Soundbar J-Series**" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
   - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "**[Samsung] Soundbar J-Series**" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to BT mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

When the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** on the remote while the Soundbar is turned on.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.

TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 32.8 ft.
- The Soundbar automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

► Install Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App through Google Play store.

Market search : Samsung Audio Remote

ANDROID APP ON Google play

► Accessing the Samsung Audio Remote App

After you install the Samsung Audio Remote app, follow the instructions in the app.

- The APP function only supports mobile phone Android devices running Android OS 3.0 or later.

SOFTWARE UPDATE

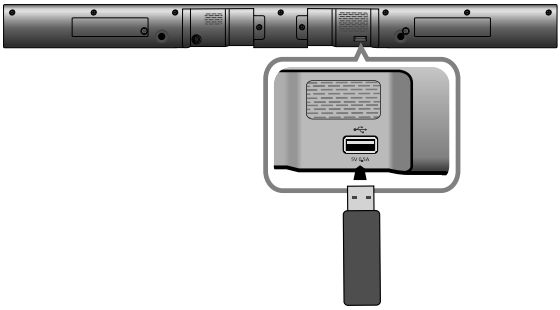

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading updates files.

- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
  If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 14.
  If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the (▶II) button on the remote control for more than 5 seconds. "**INIT**" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.
- The product has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.	
• Is the power cord plugged into the outlet?	→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.	
• Is there static electricity in the air?	→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.	
• Is the Mute function on?	→ Press the (Mute) button to cancel the function.
• Is the volume set to minimum?	→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.	
• Are the batteries drained?	→ Replace with new batteries.
• Is the distance between the remote control and main unit too far?	→ Move closer to the unit.

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.	
• Does your TV support TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
• Is your TV firmware the latest version?	→ Update your TV with the latest firmware.
• Does an error occur when connecting?	→ Contact the Samsung call center.
• Reset the TV mode and connect again.	→ Press and hold the ▶II button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.	
• Your subwoofer may not be connected to the main body of the product.	→ Try to connect your subwoofer again. (See Page 14)

The subwoofer drones and vibrates noticeably.	
• Try to adjust the vibration of your subwoofer.	→ Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6).

SPECIFICATIONS

Model name	HW-J370

GENERAL	USB		5V / 0.5A
	Weight	Main Unit	3.45 lbs
		Subwoofer (PS-WJ470)	10.12 lbs
		Surround Speaker	0.68 lbs
		Rear (Surround) AMP (SWA-7000S)	1.63 lbs
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	37.1 x 2.3 x 2.6 inches
		Subwoofer (PS-WJ470)	7.1 x 14.2 x 11.8 inches
		Surround Speaker	3.7 x 4.6 x 2.9 inches
		Rear (Surround) AMP (SWA-7000S)	2.0 x 7.9 x 5.2 inches
	Operating Temperature Range		+41°F to +95°F
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	30W/CH x 2, 8ohm, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ470)	80W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
		Rear (Surround) AMP (SWA-7000S)	30W/CH x 2, 3ohm, THD=10%, 1KHz
	S/N Ratio (Analog Input)		60 dB
	Separation (1kHz)		50 dB

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

※ **Open Source License Notice**

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

SAMSUNG

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product falls to operate properly within the specifi ed warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry- in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fi re, fl ood and/ or other acts of God; misuse,incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior fi nish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: www.samsung.com/ca

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

HEADQUARTERS
Samsung Electronics Canada Inc. 2050
Derry Road West, Mississauga, Ontario
L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca/support

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

SAMSUNG

HW-J370
Caisson des basses sans fil (PS-WJ470)
Module récepteur sans fil (SWA-7000S)

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

Application Samsung Remote

Contrôlez votre Soundbar depuis la paume de votre main à l'aide de l'application Samsung Audio Remote.* Cette application pratique est un poste de contrôle pour les commandes de base comme l'alimentation, le volume et les commandes médias de même que des réglages personnalisés comme ceux de l'égaliseur.

TV SoundConnect

Branchez facilement votre téléviseur et votre Soundbar grâce à votre Bluetooth et la fonction TV SoundConnect. L'absence de câbles entre le Soundbar et le téléviseur vous permet de bien mettre en valeur le design mince et élégant des deux systèmes, tout en préservant le look épuré de votre environnement. Contrôlez facilement le Soundbar et le téléviseur à l'aide d'une télécommande unique.

Prise en charge de l'hôte USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir de supports de stockage USB externes tels que lecteurs MP3, mémoire flash USB, etc., à l'aide de la fonction HÔTE USB de Soundbar.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif BlueBooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

LICENCE

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole & DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

MISE EN GARDE **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR**	L'éclair et la flèche dans le triangle indiquent la présente d'une tension dangereuse à l'intérieur du produit.
	Le point d'exclamation dans le triangle indique la présence de directives importantes qui accompagnent ce produit.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux directives d'installation.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1) Lisez attentivement ces consignes.
2) Conservez-les précieusement.
3) Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4) Respectez toutes les instructions sans exception.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6) Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8) N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9) Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10) Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11) Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.

13) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

PRÉCAUTIONS

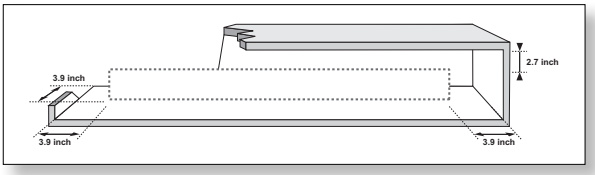

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3~4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

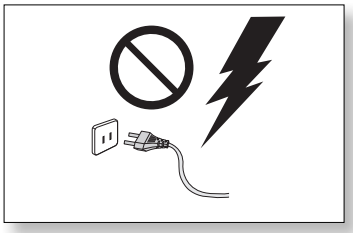

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

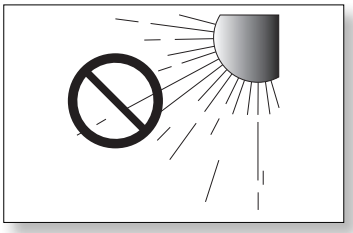

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

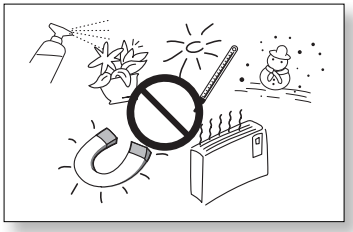

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

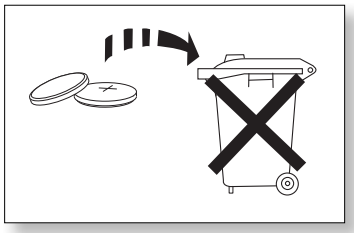

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

AVERTISSEMENT, NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
[La télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile bouton.
Si la pile bouton est avalée, elle risque de causer, en quelques heures seulement, des brûlures internes graves pouvant entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SOMMAIRE

2 DÉMARRAGE

2 Caractéristiques
3 Informations relatives à la sécurité
6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

7 Sur la face Avant/Du Haut
8 Face arrière/Inférieure
9 Télécommande

11 INSTALLATION

11 Installation de la fixation murale
11 Précautions d'installation
12 Installation du support sans référence au guide d'installation monté sur le mur
13 Démontage du mur

14 BRANCHEMENTS

14 Connexion du caisson des basses et du SWA-7000S à l'unité principale
15 Connexion des enceintes ambiophoniques
16 Connexion à un téléviseur
16 Branchement à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique
17 TV SoundConnect
19 Connexion avec un périphérique externe
19 Câble AUX
19 Câble Optique
20 USB

22 FONCTIONS

22 Mode entrée
23 Bluetooth
26 Mise à jour du logiciel

27 DÉPANNAGE

27 Dépannage

28 ANNEXE

28 Spécifications

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

CONTENU

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Mise en garde	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

Télécommande / Pile au lithium (3V : CR2032)

Cordon d'alimentation : 3 de chaque

Adaptateur CC



Câble Optique

Câble USB



Manuel D'utilisation/ Guide de consultation rapide

(Support à fixation murale en L)

(Support à fixation murale en R)

Fixation de support mural

Vis De Support 1 : 2 de chaque

Vis De Support 2 : 2 de chaque



Guide du support à fixation murale

- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.
- Le câble USB dédié est fourni pour permettre la communication avec le périphérique USB.

► Composants des enceintes

Enceinte ambiophonique : 2 de chaque

Caisson des basses

Câble de l'enceinte : 2 de chaque

Module récepteur sans fil (SWA-7000S)

SUR LA FACE AVANT/DU HAUT

VOL. - / +

Permet de régler le volume.
La valeur numérique du volume sonore s'affiche sur le panneau avant.

Touche (Alimentation)

Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Soundbar.

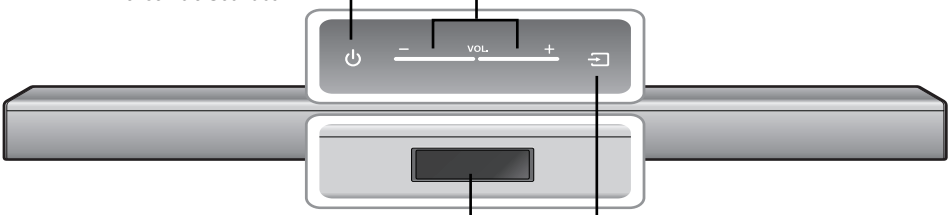

Écran d'affichage

Affichent le mode actuel.

- S'il n'y a pas d'entrée du produit ou de la télécommande pendant 25 secondes, l'affichage diminuera automatiquement.

Touches (Source)

Sélection des entrées D.IN, AUX, BT, TV, USB.

- Pendant que l'unité est alimentée en tension, si vous appuyez sur la touche (Source) pour une durée de plus de 3 secondes celle-ci pourrait être servir de touche (Mise en sourdine). Pour annuler le réglage de la touche (Mise en sourdine), appuyez de nouveau sur la touche (Source) pendant plus de 3 secondes.

- Lorsque vous branchez le cordon c.a., la touche de mise en fonction s'activera dans un délai de 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du Soundbar, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

FACE ARRIÈRE/INFÉRIEURE

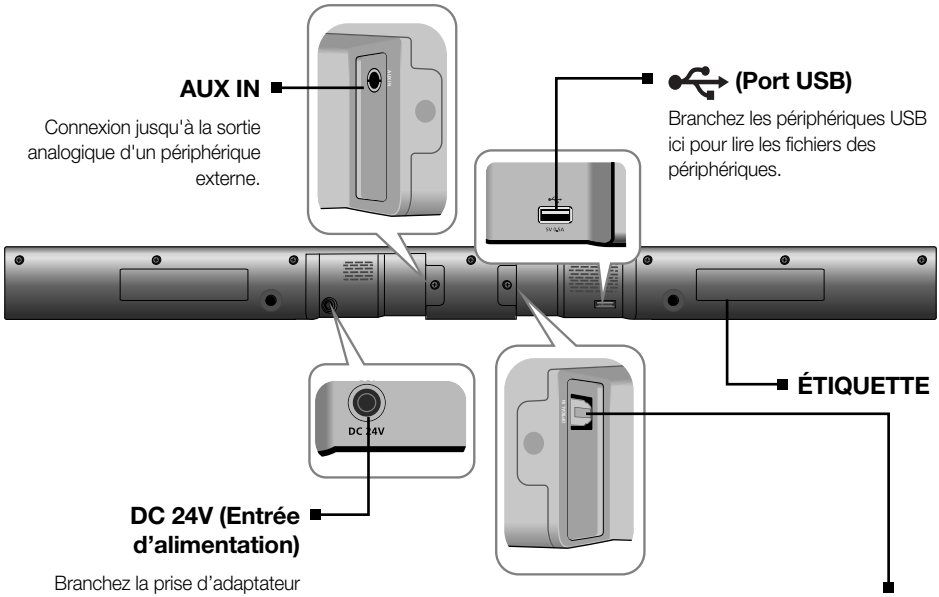
AUX IN
Connexion jusqu'à la sortie analogique d'un périphérique externe.
(Port USB)
Branchez les périphériques USB ici pour lire les fichiers des périphériques.
ÉTIQUETTE
DC 24V
DC 24V (Entrée d'alimentation)
Branchez la prise d'adaptateur d'alimentation c.c. à la source d'alimentation, puis branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation c.c. dans la prise murale.
OPTICAL IN (D.IN)
Connexion jusqu'à la sortie numérique (optique) d'un périphérique externe.

- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.

TÉLÉCOMMANDE

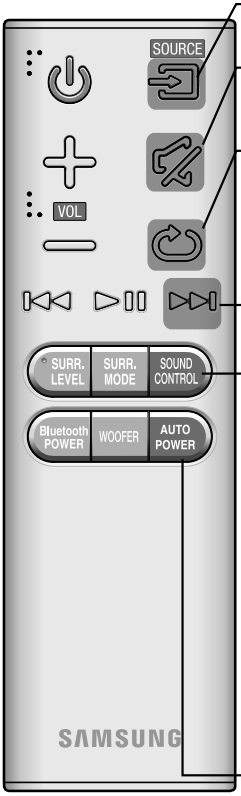

SOURCE

Appuyez pour sélectionner une source branchée au Soundbar.

Mise en sourdine

Vous pouvez couper le volume en une seule étape sur pression d'un bouton. Appuyez de nouveau sur cette touche pour restaurer le volume initial.

Répéter

Vous pouvez régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez des fichiers musicaux sur un périphérique USB.

OFF - REPEAT : Annule la lecture à répétition.

TRACK - REPEAT : Lit une piste de manière répétée.

ALL - REPEAT : Lit toutes les pistes de manière répétée.

RANDOM - REPEAT : Lit les pistes dans un ordre aléatoire. (Une piste qui a été lue peut l'être à nouveau.)

Saut vers l'avant

Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ▶▶I, le fichier suivant est sélectionné.

SOUND CONTROL

Appuyez pour sélectionner **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Utilisez ensuite les touches I◀◀,▶▶I pour régler le volume des aigus et des graves de -6 à +6.

Appuyez sur la touche **SOUND CONTROL** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes pour régler le son de chaque bande de fréquence. Les fréquences 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz peuvent être sélectionnées et réglées entre -6 et +6.

Si le Soundbar est branché à un téléviseur numérique et que la vidéo semble désynchronisée par rapport au son, appuyez sur les touches **SOUND CONTROL** pour synchroniser le son et l'image. Utilisez les touches I◀◀,▶▶I pour configurer le délai audio entre 0 ms et 300 ms. En mode USB mode, en mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync pourrait ne pas fonctionner.

AUTO POWER

Appuyez sur la touche **AUTO POWER**. Chaque fois que la touche est enfoncée, la sélection est modifiée de la manière suivante :

OFF - POWER LINK → ON - POWER LINK.

* Auto Power Link

Synchronise le Soundbar avec une source optique branchée par une prise optique pour qu'il s'allume automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur. (Voir page 16)

- Soundbar est un nom exclusif de Samsung.
- Faites fonctionner le téléviseur au moyen de sa télécommande.

Alimentation

Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Soundbar.

Volume

Pour régler le volume de l'unité.

Lecture/Pause

Appuyez de nouveau sur la touche ▶II pour interrompre temporairement la lecture du fichier temporaire. Appuyez sur la touche ▶II pour lire le fichier sélectionné.

Saut vers l'arrière

Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche I◀◀, le fichier précédent est sélectionné.

SURR. LEVEL

Appuyez sur la touche **SURR. LEVEL**. Utilisez ensuite les touches I◀◀,▶▶I pour régler le volume de l'enceinte ambiophonique de -6 à +6.

SURR. MODE

Appuyez sur la touche **SURR. MODE** de la télécommande pour activer et désactiver **SURROUND SPEAKER**. Chaque fois que la touche est enfoncée, la sélection est modifiée de la manière suivante :
ON - SURROUND SPEAKER → OFF - SURROUND SPEAKER

Bluetooth POWER

Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER On.
Voir les pages 18 et 24 pour plus de détails.

WOOFER

Appuyez sur la touche **WOOFER**. Utilisez ensuite les touches I◀◀,▶▶I pour régler le volume des très basses fréquences de -12, -6 à +6.

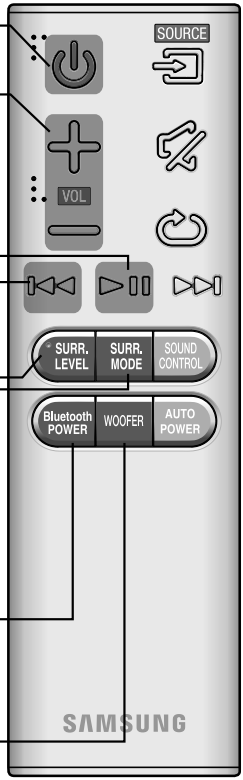

INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

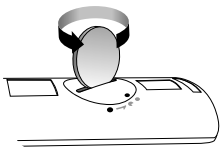

1. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens antihoraire et le retirer comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

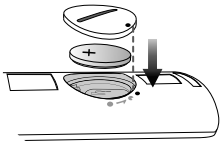

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Assurez-vous que la polarité positive (+) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la pile. Replacez le couvercle du compartiment des piles et alignez les marques '●' côte à côte comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

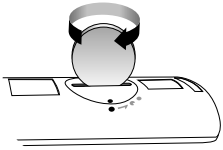

3. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner complètement le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens horaire et le remettre en place.

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour supporter l'unité, renforcez-le ou installez l'unité sur un autre mur qui peut supporter son poids.
- Achetez et utilisez des vis de fixation ou des ancrages convenant au type de mur que vous avez (plaque de plâtre ou en fer, bois, etc.). Si cela est possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux muraux.
- Des vis pour un montage mural doivent être achetées en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel le Soundbar sera fixé.
  - Diamètre : M5
  - Longueur : une longueur de 1 3/8 po ou plus est recommandée
- Connectez les câbles de l'appareil aux périphériques externes avant de l'installer au mur.
- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'unité avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.

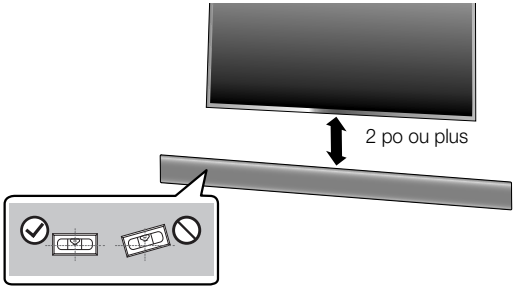

1. Placez le guide d'installation contre la surface murale.
- Le guide d'installation doit être de niveau.
- Si le téléviseur est monté sur le mur, installez le Soundbar à une distance d'au moins 2 po sous le téléviseur.

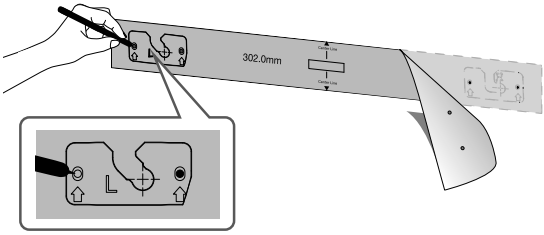

2. Marquez l'emplacement de passage des vis sur le mur à l'aide d'un crayon, puis retirez le guide d'installation. Percez ensuite des orifices de passage des vis à l'aide d'un foret d'une dimension appropriée.

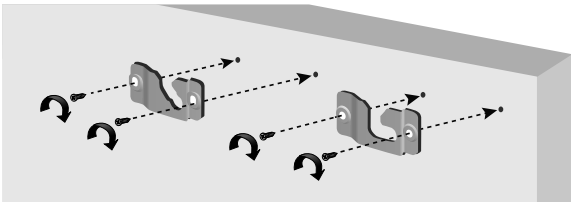

3. Serrez les supports à fixation murale et les vis aux emplacements sélectionnés.

- Les supports gauche et droit ont des formes différentes. Assurez-vous de les placer correctement.

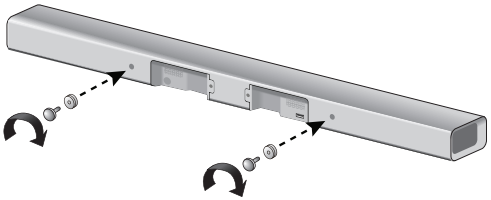

Montage du Soundbar sur le mur

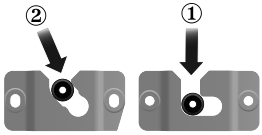

4. Fixez les deux vis du support dans les orifices de passage des vis à l'arrière du boîtier principal du Soundbar, une à gauche et une à droite.

- Insérez le câble USB à l'arrière du Soundbar avant de l'installer sur le mur.

5. Placez les vis du support à l'arrière du Soundbar dans les rainures du support à fixation murale. Pour une installation sécuritaire, assurez-vous de pousser à fond les vis du support dans les rainures.

INSTALLATION DU SUPPORT SANS RÉFÉRENCE AU GUIDE D'INSTALLATION MONTÉ SUR LE MUR

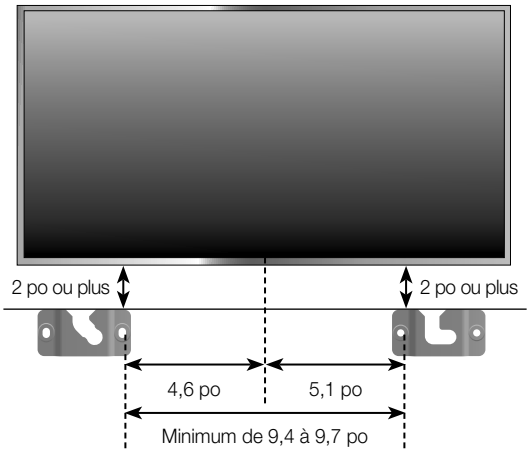

1. Placez le **Support à fixation murale en L** sur la surface murale désirée sur une ligne parallèle comme cela est illustré ci-haut. Marquez l'emplacement des orifices de passage des vis sur le mur. Percez des trous pour les vis aux endroits marqués.
2. Faites correspondre les orifices de passage des vis sur le support à fixation murale en L avec les orifices de passage des vis sur le mur, puis vissez une vis dans l'orifice tout à fait à droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée au mur.
3. Placez le **Support à fixation murale en R** sur la surface murale désirée sur une ligne parallèle en l'alignant avec le **Support à fixation murale en L** comme cela est illustré ci-haut. Marquez l'emplacement des orifices de passage des vis sur le mur. Percez des trous pour les vis aux endroits marqués.
4. Faites correspondre les orifices de passage des vis sur le support à fixation murale en R avec les orifices de passage des vis sur le mur, puis vissez une vis dans l'orifice tout à fait à droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée au mur.
   - Si vous fixez les supports à fixation murale sous le téléviseur, assurez-vous de placer les supports à une distance minimale de 2 po sous le téléviseur et d'aligner les supports avec le centre du téléviseur comme cela est illustré ci-haut.
5. Insérez les vis dans les orifices restants, puis serrez-les.

DÉMONTAGE DU MUR

1. Tirer le Soundbar vers le haut comme cela est indiqué pour le détacher du support mural.

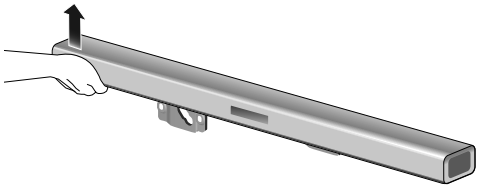

Démontage du Soundbar du mur

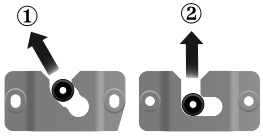

- Ne vous suspendez pas à l'unité installée et évitez de la heurter ou de l'échapper.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour une performance optimale d'une installation murale d'un support, installez le système d'enceintes à une distance d'au moins 2 po sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votresécurité, ne montez pas l'unitésur le mur. Installez-la sur une surface plane et sûre où elle est peu susceptible de tomber.

- On ne doit pas brancher le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans une prise murale à moins que toutes les connexions ne soient réalisées.
- Avant de déplacer ou installer ce produit, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le cordon d'alimentation.

CONNEXION DU CAISSON DES BASSES ET DU SWA-7000S À L'UNITÉ PRINCIPALE

CONNEXION AUTOMATIQUE DU CAISSON DES BASSES ET DU SWA-7000S

Les ID de liaison du module sans fil SWA-7000S et du caisson des basses sont préétablis en usine. Le caisson des basses et le SWA-7000S devraient établir automatiquement un lien (se brancher sans fil) avec l'unité principale lorsque vous allumez l'unité principale, le caisson des basses et le SWA-7000S.

- Lorsque la connexion entre le caisson des basses et le SWA-7000S est complètement établie, le voyant DEL bleu de liaison du caisson des basses et du SWA-7000S cesse de clignoter.

CONNEXION MANUELLE AU CAISSON DES BASSES ET AU SWA-7000S

Si le voyant DEL bleu ne cesse pas de clignoter lorsque l'unité principale, le caisson des basses et le SWA-7000S sont allumés, veuillez réinitialiser l'ID de liaison en suivant la procédure ci-dessous.

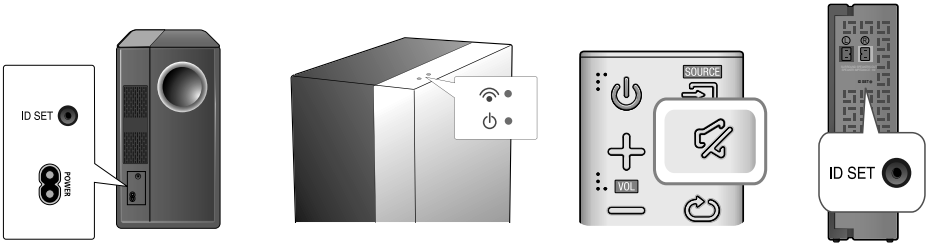

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale, le caisson des basses et le SWA-7000S dans la prise murale C.A.
2. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du caisson des basses et le SWA-7000S à l'aide d'un petit objet pointu pendant 5 secondes.
   - Le voyant VEILLE s'éteint et le voyant DEL bleu LINK (LIEN) clignote rapidement.
3. Pendant que l'unité principale est allumée (mode de VEILLE), appuyez sur la touche (Mise en sourdine) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran du Soundbar.
5. Pour finaliser la liaison, allumez l'unité principale pendant que le voyant DEL bleu du caisson des basses et du SWA-7000S clignote.
   - L'unité principale, le caisson des basses et le SWA-7000S doivent maintenant être reliés (connectés).
   - Le voyant de liaison (DEL bleu) du caisson des basses et du SWA-7000S doit être allumé de manière continue. Il ne doit pas clignoter.
   - Si une lumière bleueémaneconstamment de l'indicateur de lien, le processus de connexion a échoué. Éteignez l'unité et répétez à partir de l'étape 2.

- Avant de déplacer ou installer le produit, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est éteinte, le caisson des basses sans fil sera en mode de veille et le VOYANT DEL BLEU STANDBY (VEILLE) sur la partie supérieure s'allumera après que le clignotement pendant 30 secondes du voyant DEL bleu Link (Lien).
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (2,4 GHz/5,0 GHz) que le Soundbar près de celui-ci, l'inférence pourrait entraîner des interruptions du son.
- La portée maximale de transmission du signal sans fil est d'environ 10 m (32,8 pi) entre l'unité principale et le caisson des basses; toutefois, elle varie en fonction de l'environnement d'utilisation. Un mur de béton armé ou métallique situé entre l'unité principale et le caisson des basses sans fil ou l'unité principale et le SWA-7000S peut provoquer un arrêt complet du système en raison du signal sans fil qui ne peut pas pénétrer le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas une connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale, le caisson des basses sans fil et le SWA-7000S.

- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson des basses sans fil et au SWA-7000S. N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Pour une performance d'écoute optimale, assurez-vous que la zone autour du caisson des basses sans fil et du SWA-7000S est libre de tout obstacle.

CONNEXION DES ENCEINTES AMBIOPHONIQUES

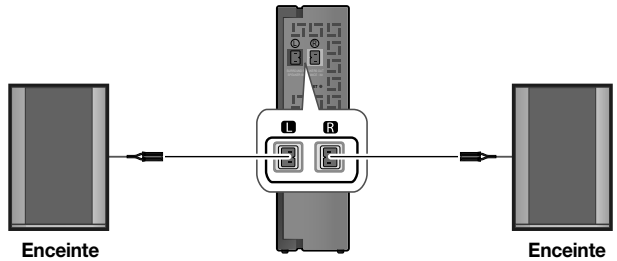

Enceinte ambiophonique (G)

Module récepteur sans fil

Enceinte ambiophonique (D)

- Placez ces enceintes de chaque côté de votre position d'écoute. S'il n'y a pas assez d'espace, placez-les de sorte qu'elles soient face à face. Placez-les à environ 2 à 3 pi au-dessus de votre oreille, légèrement dirigées vers le bas.

- Les enceintes ambiophoniques doivent être connectées au module récepteur sans fil.
- Chaque enceinte possède une étiquette de couleur spécifique apposée sur ses faces arrière ou inférieure. Chaque câble est marqué d'une seule bande de couleur à son extrémité. Faites correspondre la bande de câble à l'étiquette de l'enceinte de même couleur, puis connectez le câble à l'enceinte correspondante.

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

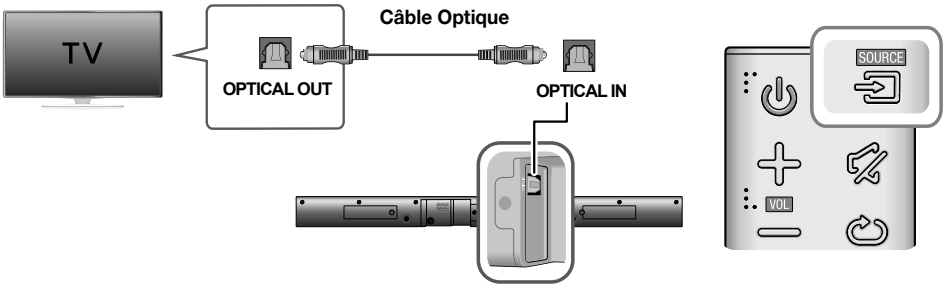

1. Connectez l'entrée **OPTICAL IN** (Audio) du Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

► Auto Power Link

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, réglez la fonction de mise en fonction automatique à ACTIVÉ pour que le Soundbar se mette automatiquement en fonction lorsque vous allumez le téléviseur.

AUTO POWER LINK	Afficher
ACTIVÉ	**ON - POWER LINK**
DÉSACTIVÉ	**OFF - POWER LINK**

1. Branchez le Soundbar et un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.
3. Appuyez sur la touche **AUTO POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.

- Selon le périphérique branché, la fonctionne Auto Power Link pourrait ne pas fonctionner.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez restituer le son du téléviseur par votre Soundbar branché à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction de connexion TV Sound.

1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
   - Activez le menu du téléviseur.
   - Placez les réglages de l'enceinte sur l'onglet "Son".
   - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" à "Activé".
2. Appuyez sur le bouton (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Sur le téléviseur, un message demandant s'il convient d'activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. Sélectionnez **<Oui>** pour terminer la connexion du téléviseur et du Soundbar par la télécommande du téléviseur.

- Le fait de faire passer le Soundbar du mode TV à un autre mode désactive automatiquement TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être coupée.
- Pour couper la connexion existante, appuyez sur la touche ▶II de la télécommande pendant 5 secondes. Pour vous brancher à l'autre téléviseur, suivez les étapes 1 à 4 ci-haut.

- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché à partir de 2012. Vérifiez si le téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (Sound Share) avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de configuration SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar est supérieure à 32,8 pi, la connexion pourrait ne pas être stable ou le son pourrait être coupé de façon intermittente. Si cela se produit, replacez le téléviseur ou le Soundbar pour qu'ils soient dans la portée de fonctionnement, puis rétablissez la connexion TV SoundConnect.
- Portée de fonctionnement de la fonction TV SoundConnect:
  - Portée d'appariement recommandée: moins de 78,7 po
  - Portée de fonctionnement recommandée: moins de 32,8 pi
- Les touches Lire/Pause, Suivant et Précédent sur le Soundbar ou la télécommande du Soundbar ne commandent pas le téléviseur.

► Utilisation de la fonction Bluetooth POWER

La fonction Bluetooth POWER On est accessible une fois que le Soundbar est correctement relié à un téléviseur compatible avec la technologie Bluetooth utilisant TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est ACTIVÉE, le fait de mettre le téléviseur branché en fonction et hors fonction allumera et éteindra aussi le Soundbar.

1. Branchez le téléviseur à votre Soundbar au moyen de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les touches **Bluetooth POWER** du Soundbar et de la télécommande.
   ON - BLUETOOTH POWER apparaît sur l'écran du Soundbar.
   - **ON - BLUETOOTH POWER** : Soundbar s'allume et s'éteint lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
   - **OFF - BLUETOOTH POWER** : Le Soundbar s'éteint seulement lorsque vous éteignez le téléviseur.

- Cette fonction est seulement prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2013.

CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique. Cela vous permet d'effectuer le branchement à des périphériques externes.

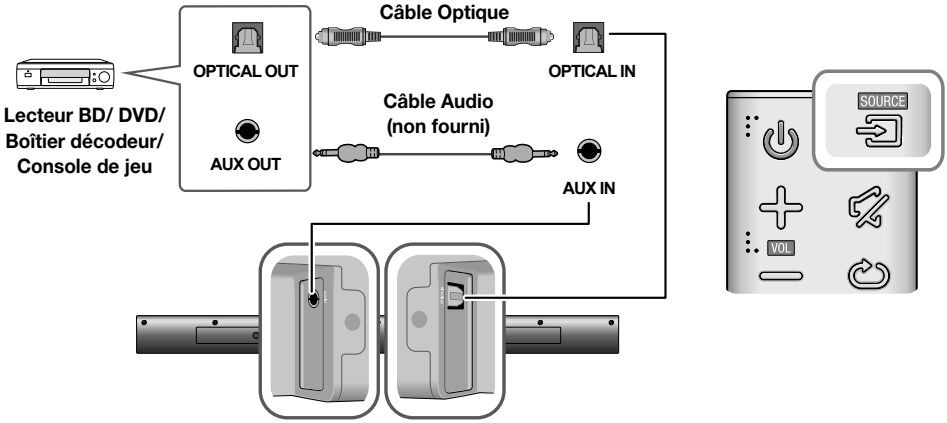

CÂBLE AUX

1. Branchez l'entrée **AUX IN** (Audio) dans l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source.
2. Appuyez sur le bouton (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**.

CÂBLE OPTIQUE

1. Branchez l'entrée **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source.
2. Appuyez sur le bouton (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux présents sur des périphériques de stockage USB par l'entremise du Soundbar.

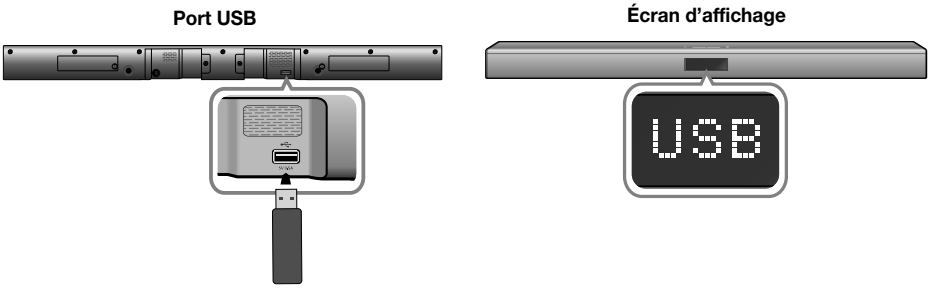

1. Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le produit.
2. Appuyez sur le bouton (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
3. **USB** apparaît à l'écran.
   - La connexion Soundbar à un périphérique USB est établie.
   - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'est connecté pendant plus de 25 minutes.

► Avant de connecter un périphérique USB

Il importe de tenir compte des points suivants:

- Si le nom de fichier d'un dossier sur un périphérique USB excède 10 caractères, il ne sera pas affiché sur l'écran du Soundbar.
- Il se peut que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de supports de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système NTFS ne l'est pas.
- Connectez le périphérique USB directement dans le port USB de l'appareil. Autrement, un problème de compatibilité USB pourrait survenir.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur multicarte. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- Les protocoles PTP de la caméra numérique ne sont pas pris en charge.
- Ne débranchez pas un périphérique USB en cours de transfert de fichiers.
- Des fichiers musicaux (MP3, WMA) d'un site Web commercial protégés par DRM ne peuvent pas être lus.
- Les disque durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques de téléphones cellulaires ne sont pas pris en charge.

- Liste de compatibilité:

Rallonge	Codec	Taux d'échantillonnage	Débit binaire
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16 KHz à 48 KHz	80 à 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 KHz à 48 KHz	80 à 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 KHz à 48 KHz	80 à 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 KHz à 48 KHz	80 à 320 kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	16 KHz à 48 KHz	56 à 128 kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16 KHz à 48 KHz	56 à 128 kbps
***.aac**	AAC	16 KHz à 96 KHz	48 à 320 kbps
	AAC-LC	16 KHz à 96 KHz	128 à 192 kbps 5,1 canaux 320 kbps
	HE-AAC	24 KHz à 96 KHz	48 à 64 kbps 5,1 canaux 160 kbps
***.wav**	-	16 KHz à 48 KHz	jusqu'à 3000 kbps
***.ogg**	OGG 1.1.0	16 KHz à 48 KHz	50 à 500 kbps
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16 KHz à 96 KHz	jusqu'à 3000 kbps

- La lecture des fichiers et de dossiers pourrait prendre plusieurs minutes si le périphérique USB en contient un nombre trop élevé.

MODE ENTRÉE

Appuyez sur la touche (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous voulez.

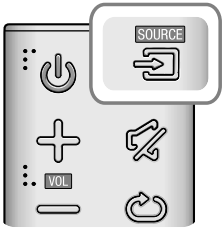

Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée Optique	**D.IN**
Entrée AUX	**AUX**
Mode BLUETOOTH	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
Mode USB	**USB**

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes:

- Mode D.IN/BT/TV/USB
  - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 25 minutes.
- Mode AUX
  - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 25 minutes.
  - En mode de mise hors fonction automatique, si aucune CLÉ n'est branchée pendant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.

  Pour ON et OFF la fonction Auto Power Down, appuyez sur la touche ▶II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN** apparaît à l'écran.

BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un dispositif BlueBooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

CONNEXION DU SYSTÈME SOUNDBAR AU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

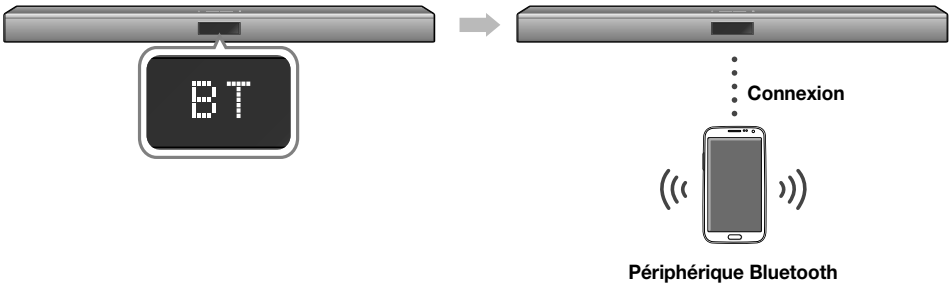

1. Appuyez sur le bouton (Source) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
   - Vous remarquerez que **BT READY** apparaît sur la face avant du Soundbar.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
3. Sélectionnez "**[Samsung] Soundbar J-Series**" dans la liste.
   - Lorsque Soundbar est branché au dispositif Bluetooth, il affiche [**Nom du dispositif Bluetooth**] → **BT** sur la face avant.
   - Le nom du dispositif peut seulement apparaître en anglais. Un trait de soulignement " _ " s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
   - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système Soundbar a échoué, supprimez l'appareil "**[Samsung] Soundbar J-Series**" précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système Soundbar.
4. Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
   - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système Soundbar.
   - En mode **BT**, les fonctions Lire/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas accessibles. Ces fonctions seront par contre accessibles pour les dispositifs Bluetooth prenant en charge le profil AVRCP.

- Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
- On ne peut apparier qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- La connexion Bluetooth sera coupée lors de la mise hors fonction de Soundbar.
- Le Soundbar pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants :
  - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Soundbar.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Soundbar.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
- Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le Soundbar à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (Hands Free).
- Une fois l'appariement du Soundbar avec un périphérique Bluetooth réalisé, la sélection de "**[Samsung] Soundbar J-Series**" dans la liste des périphériques numérisés de l'appareil fera automatiquement passer le Soundbar en mode **BT**.
- Accessible seulement si le Soundbar est énuméré dans la liste des dispositifs Bluetooth appariés. (Le dispositif Bluetooth et le Soundbar doivent avoir été appariés précédemment au moins une fois.)
- Soundbar apparaîtra dans la liste des appareils recherchés du dispositif Bluetooth seulement si le Soundbar affiche la mention **BT READY**.
- Si le mode TV SoundConnect est activé, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre dispositif Bluetooth.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

Si un appareil déjà apparié essaie de s'apparier au Soundbar lorsque la fonction Bluetooth Power est activée et que le Soundbar est éteint, le Soundbar se met automatiquement en fonction.

1. Appuyez sur la touche **Bluetooth POWER** de la télécommande pendant que le Soundbar est allumé.
2. La fonction **ON - BLUETOOTH POWER** apparaît sur l'écran du Soundbar.

DÉCONNEXION DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH À PARTIR DU SYSTÈME SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, Soundbar affiche le message **BT DISCONNECTED** sur le panneau avant.

DÉCONNEXION DU SYSTÈME SOUNDBAR À PARTIR DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou la touche (Source) de la face supérieure du produit pour faire passer le **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)

- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Soundbar et l'appareil dépasse 32,8 pi.
- Le périphérique s'éteint automatiquement au bout de 25 minutes dans l'état Prêt.

► Davantage d'information sur la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
  - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
  - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Soundbar avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler le produit à l'aide de l'appareil intelligent et de l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en accédant à l'application par Google Play Store.

Recherche dans Market : Samsung Audio Remote

ANDROID APP ON Google play

► Accès à l'application Samsung Audio Remote

Après l'installation de l'application Samsung Audio Remote, suivez les directives fournies avec l'application.

- La fonction APP prend uniquement en charge les téléphones cellulaires tournant sous Androïde OS 3,0 ou une version ultérieure.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

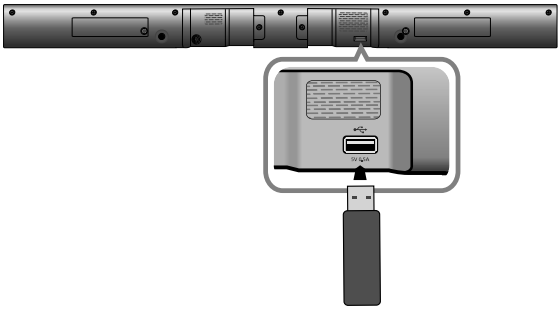

Samsung pourrait offrir des mises à jour pour le micrologiciel du système Soundbar dans le futur.

Si une mise à jour est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB du Soundbar.

Notez qu'il y a plusieurs mises à jour de fichiers. Vous devez les télécharger séparément sur un périphérique USB et les utiliser une à la fois pour mettre le micrologiciel à jour un fichier à la fois.

Veuillez visiter Samsung.com ou communiquez avec le centre d'appels Samsung pour recevoir plus d'information concernant le téléchargement de fichiers de mise à jour.

- Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB de l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel pourrait ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge sont stockés dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à jour. L'unité principale s'éteindra automatiquement après la fin du processus de mise à jour.
- Après la mise à jour, tous les paramètres par défaut en usine sont réinitialisés. Nous vous recommandons de prendre note de vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la fin de la mise à jour. Veuillez noter que la mise à jour du micrologiciel réinitialise aussi la connexion du caisson des basses. Si la connexion au caisson des basses n'est pas réétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 14. Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, allumez le produit, puis appuyez sur la touche (▶II) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. "**INIT**" apparaît à l'écran et l'unité est éteinte. La mise à jour est terminée.
- Ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.
- Le produit a une fonction DUAL BOOT. Si le micrologiciel n'arrive pas à faire la mise à jour, vous pouvez le mettre à jour de nouveau.

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.	
• Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?	→ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.	
• L'air est-il chargé en électricité statique?	→ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

Aucun son n'est émis.	
• La fonction Mise en sourdine est-elle activée?	→ Appuyez sur la touche (Mise en sourdine) pour désactiver la fonction.
• Le volume est-il réglé au minimum?	→ Pour régler le Volume.

La télécommande ne fonctionne pas.	
• Les piles sont-elles usées?	→ Remplacez-les.
• La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante?	→ Rapprochez-vous de l'unité.

L'appariement TV SoundConnect (téléviseur) n'a pas été réussi.	
• Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?	→ La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV SoundConnect en charge.
• La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?	→ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.
• Une erreur se produit-elle lors de la connexion?	→ Communiquez avec le centre d'appels Samsung.
• Réglez le Mode TV, puis rétablissez la connexion.	→ Appuyez sur la touche ▶II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect.

Le voyant DEL sur le caisson des basses clignote et le caisson des basses ne produit aucun son.	
• Votre caisson des basses pourrait ne pas être connecté au boîtier principal du produit.	→ Essayez de connecter de nouveau votre caisson des basses. (Voir page 14)

Le caisson de basse bourdonne et vibre beaucoup.	
• Essayez d'ajuster la vibration de votre caisson des basses.	→ Appuyez sur la touche **WOOFER** de la télécommande pour régler sa valeur (entre -12, -6 à +6)

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	HW-J370

GÉNÉRAL	**USB**		5V / 0,5A
	Poids	**Unité Principale**	3,45 lbs
		Caisson de basses (PS-WJ470)	10,12 lbs
		Enceinte ambiophonique	0,68 lbs
		Arrière (Ambiophonique) AMP (SWA-7000S)	1,63 lbs
	Dimensions (L x H x P)	**Unité Principale**	37,1 x 2,3 x 2,6 po
		Caisson de basses (PS-WJ470)	7,1 x 14,2 x 11,8 po
		Enceinte ambiophonique	3,7 x 4,6 x 2,9 po
		Arrière (Ambiophonique) AMP (SWA-7000S)	2,0 x 7,9 x 5,2 po
	Plage de températures en fonctionnement		+41°F à +95°F
	Plage d'humidité en fonctionnement		10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR	**Puissance de sortie nominale**	**Unité Principale**	30W/CH x 2, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		Caisson de basses (PS-WJ470)	80W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
		Arrière (Ambiophonique) AMP (SWA-7000S)	30W/CH x 2, 3 OHM, THD=10%, 1KHz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		60 dB
	Séparation (1 kHz)		50 dB

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

※ **Avis de licences libres**

- Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: http://www.samsung.com/ca_fr

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

SIÈGE SOCIAL
Samsung Electronics Canada Inc. 2050
Derry Road West, Mississauga, Ontario
L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca_fr/support

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

AH68-02825Q-00

AH68-02825Q-00